Panasonic®

施工説明書
取扱説明書
保管用

バンクライト(一般屋内用)

器具一覧

【オートリフター YB09872K 及び YB09874K を使用する場合】

本体	オートリフター	ホルダ	セード	アクセサリー枠	組合せ品名
YK58234Z (HID400W 形用) 角型	YB09872K (2接点)	YB16854	YK34380	YK06514Z (強化ガラス付枠)	X40YB92S
				YK06414Z (ガード付枠)	X40YB93S
				YK06314Z (ルーバ付枠)	X40YB94S
	YB09874K (4接点)	YB14447Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X40YB95SA
		YB14448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X40YB96SA
YK58334Z (HID400W 形用) 丸型	YB09872K (2接点)	YB16854	YK34380	YK06514Z (強化ガラス付枠)	X40YB42S
				YK06414Z (ガード付枠)	X40YB43S
				YK06314Z (ルーバ付枠)	X40YB44S
	YB09874K (4接点)	YB14447Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X40YB45SA
		YB14448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X40YB46SA
YK58236Z (HID1000W 形用) 角型	YB09872K (2接点)	YB16854	YK36380	YK06416Z (ガード付枠)	X100YB93S
				YK06316Z (ルーバ付枠)	X100YB94S
	YB09874K (4接点)	YB16448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X100YB96SA
YK58336Z (HID1000W 形用) 丸型	YB09872K (2接点)	YB16854	YK36380	YK06416Z (ガード付枠)	X100YB43S
				YK06316Z (ルーバ付枠)	X100YB44S
	YB09874K (4接点)	YB16448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X100YB46SA

【オートリフター YB01072 及び YB01074 を使用する場合】

本体	オートリフター	ホルダ	セード	アクセサリー枠	組合せ品名
YK58234Z (HID400W 形用) 角型	YB01072 (2接点)	YB16854	YK34380	YK06514Z (強化ガラス付枠)	X41YB92S
				YK06414Z (ガード付枠)	X41YB93S
				YK06314Z (ルーバ付枠)	X41YB94S
	YB01074 (4接点)	YB14447Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X41YB95SA
		YB14448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X41YB96SA
YK58334Z (HID400W 形用) 丸型	YB01072 (2接点)	YB16854	YK34380	YK06514Z (強化ガラス付枠)	X41YB42S
				YK06414Z (ガード付枠)	X41YB43S
				YK06314Z (ルーバ付枠)	X41YB44S
	YB01074 (4接点)	YB14447Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X41YB45SA
		YB14448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X41YB46SA
YK58236Z (HID1000W 形用) 角型	YB01072 (2接点)	YB16854	YK36380	YK06416Z (ガード付枠)	X101YB93S
				YK06316Z (ルーバ付枠)	X101YB94S
	YB01074 (4接点)	YB16448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X101YB96SA
YK58336Z (HID1000W 形用) 丸型	YB01072 (2接点)	YB16854	YK36380	YK06416Z (ガード付枠)	X101YB43S
				YK06316Z (ルーバ付枠)	X101YB44S
	YB01074 (4接点)	YB16448Z(アンナイト用高天井用照明器具)			X101YB46SA

※必ずオートリフター及び器具の取扱説明書も併せてご参照ください。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施　工　説　明　工事店様へ、施工完了後お客様へ操作方法を説明したうえで、この説明書を必ずお渡しください。

・チャンネル、傾斜天井用金具は別売です。
　ただし、アンナイト器具のホルダにはアクセサリー枠が同梱されています。
・適合チャンネル：HID400W形用･･･YK09011(1灯用)、YK09012(2灯用)、YK09014(4灯用)
　　HID1000W形用･･･YK09021(1灯用)、YK09022(2灯用)、YK09024(4灯用)
・適合傾斜天井用金具：YK01601　※1灯用のみ
・適合ランプはホルダの取扱説明書を御覧ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は施工説明書にしたがい、確実に行う。
　施工に不備があると発火・感電・落下の原因となります。
●質量に耐えうる場所に確実に取付ける。落下の原因となります。
●Ｄ種接地工事(電気設備技術基準)を確実に行う。
　接続に不備があると感電の原因となります。
●器具の改造及び構成部品の交換は絶対に行わない。
　発火・感電・落下の原因となります。
●以下の場所では使用しない。発火・感電・落下の原因となります。
　・風をふせぐ壁がない建物などの雨、風の当たる場所
　・屋外、屋側やプール、浴室等の湿気の多い場所
　・クレーンなどの振動が発生する場所や衝撃の多い場所
　・粉塵や腐食性ガスの発生する場所
　・海岸隣接地帯
●器具の直下は非常に高温となりますので、照射面との距離は１ｍ以上離す。
　火災の原因となります。

⚠ 注意

●屋内取付専用です。
●表示された電源電圧(定格電圧±６%)以外の電源で使用しないでください。
　感電・発火の原因となります。
●周囲温度が３５℃以上となる場所では使用しないで下さい。
　発火の原因となります。
●器具は水平に取付けてください。（水平±２．５°以内）
　落下の原因となります。
●チャンネルの天井への取付けは以下の事にご注意ください。
　落下の原因となります。

注1）天井面が軟材の場合は別途工事において補強してください。

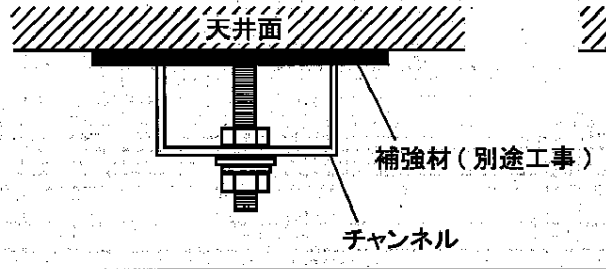

注2）チャンネルがたわまないよう施工してください。

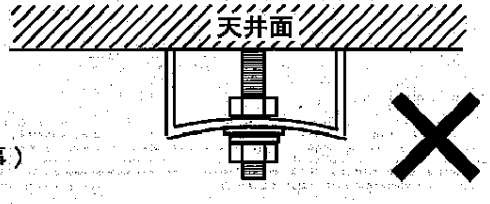

各部の名前と取付け方

本図はオートリフターYB01072、YB01074を使用したときの取付け方を一部簡略化した図です。
YB09872K、YB09874Kを使用した取付け方もＰ６「３ 落下防止ワイヤーの取付」以外同様です。

傾斜天井用金具使用の場合（1灯用のみ）

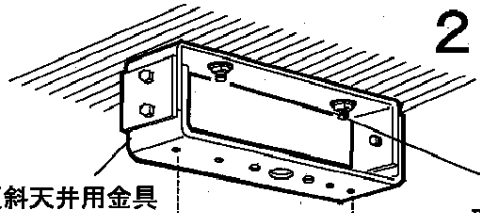

水平天井の場合

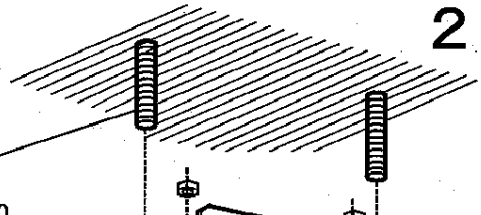

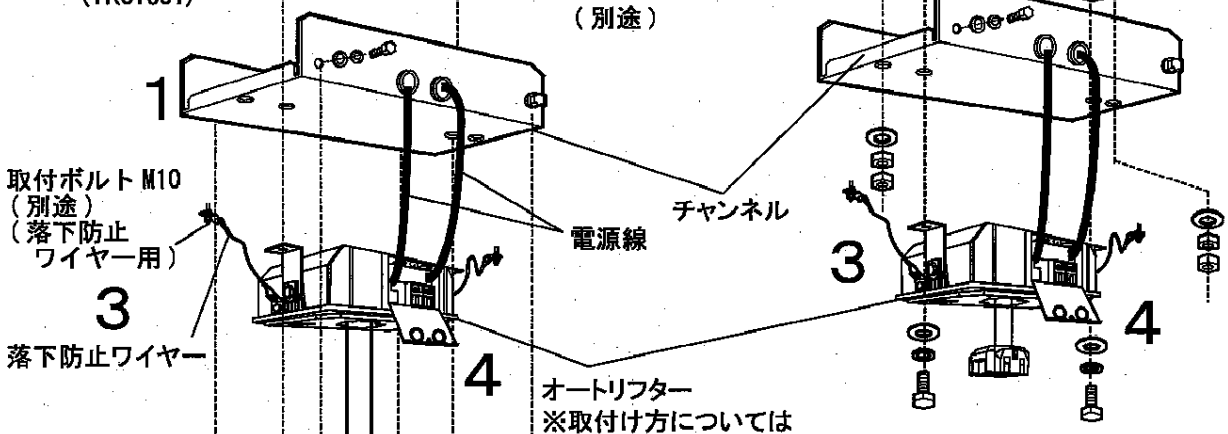

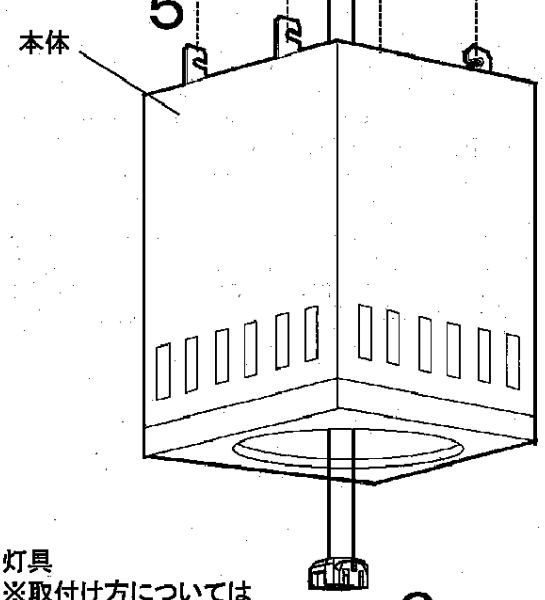

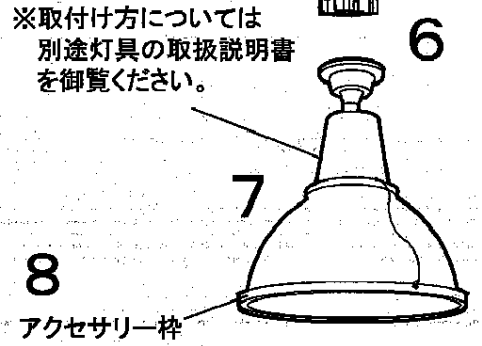

⚠ 警告

オートリフターと組合わせて使用する場合、
下記に注意して施工、使用を行う。不備があると
昇降不能、接点接触不良、落下の原因となります。

オートリフターと本体が地面に対して必ず水平になるように
取付けてください。

【YB09872K、YB09874K を使用する場合のみ】
オートリフターの水準器を見ながら、オートリフターと本体が
地面に対して必ず水平になるように取付けてください。

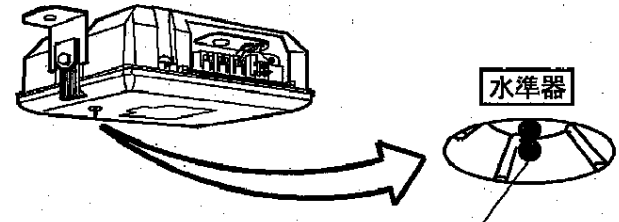

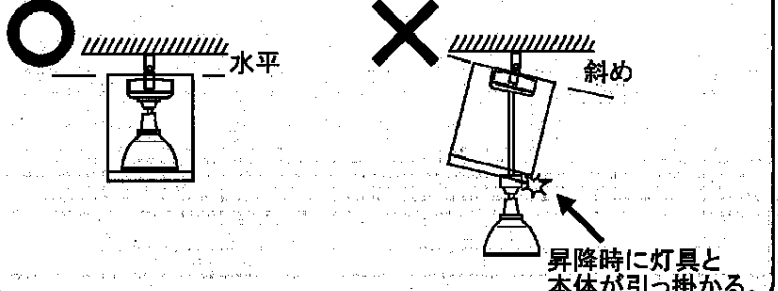

取説Ｎｏ．ＹＫ５８２３４Ｚ-Ｔ３

⚠ 警告

施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
不備があると落下・感電・火災の原因となります。

1 チャンネルに部品を取付ける

傾斜天井に取付ける場合（1灯のみ対応）

・傾斜天井用金具(YK01601)にチャンネル、オートリフターを M10六角ボルト(座金・バネ座金付き)(別途)・六角ナットM10 (別途)を用いて組み立てる。

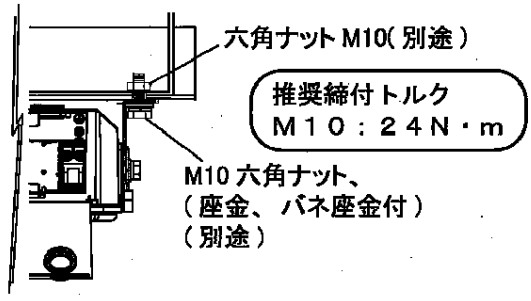

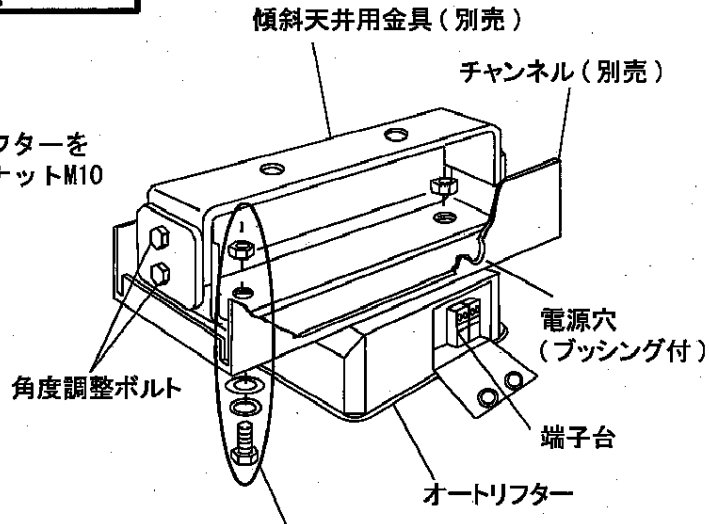

・チャンネルの電源穴側へオートリフターの端子台がくるように取付けてください。
・角度調整ボルトをゆるめて、天井の傾斜角度に合わせて、角度調整ボルトを締め付けてください。

必ず同梱の六角ナット、ボルトで確実に固定してください。落下の原因となります。

ボルトの締め付けは、確実に行なってください。
落下の原因となります。

・角度調整の際は下図をご参照ください。
●傾斜天井用金具と組合わせた場合、下図の角度までの傾斜天井に取付可能です。

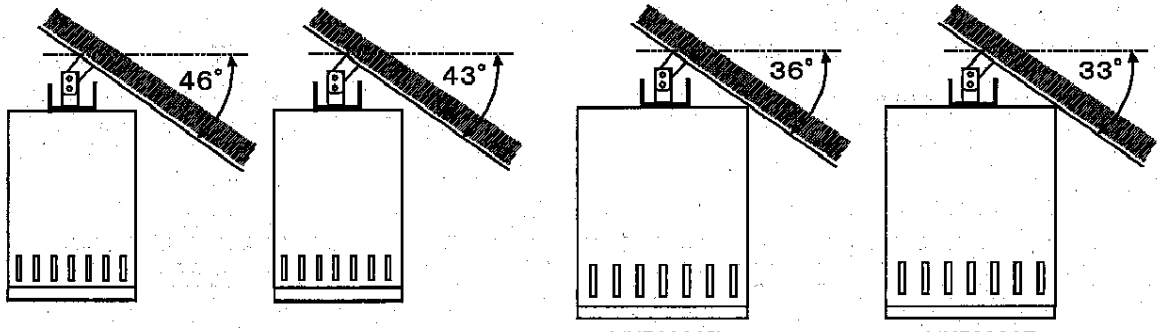

YK58234Z (角型 400W)　YK58334Z (丸型 400W)　YK58236Z (角型 1000W)　YK58336Z (丸型 1000W)

水平天井に取付ける場合

・チャンネルとオートリフターを 六角ボルトM10 (座金・バネ座金付) (別途) 、六角ナットM10(別途)を用いて組み立てる。 (推奨締付トルクはＭ１０：２４Ｎ・m)
・チャンネルの電源穴側へオートリフターの端子台がくるように取付けてください。

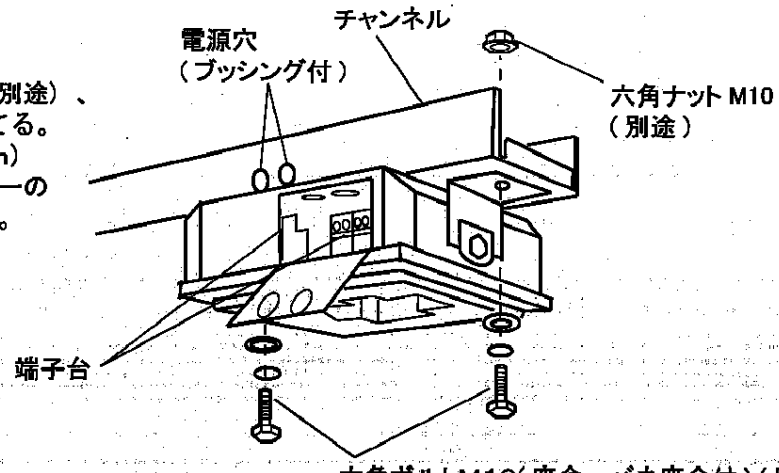

2 天井への取付け

・１で組み立てた傾斜天井用金具（傾斜天井に取付ける場合に限る）、チャンネル、オートリフターを取付ボルト(別途)を用いて天井に取付ける。

⚠ 警告

器具質量を確認の上、重量に耐える所に確実に取付ける。
不備があると落下の原因となります。

・取付ボルトが長くなる場合は別途ボルトの振れ止め処理を施してください。
器具落下の原因となります。

■取付方法

	品番	取付けピッチ	取付穴寸法
	YK09011	A：370	2－φ15穴
	YK09012	A：970	
	YK09021	A：490	
	YK09022	A：1260	
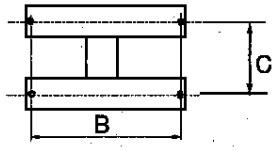	YK09014	B：970	4－φ15穴
		C：602	
	YK09024	B：1260	
		C：770	
 傾斜天井用金具	YK01601	D：220	2－φ13穴

・4灯用チャンネルの組み立て

M8 六角ボルト（座金・バネ座金付）で
本体と連結金具を固定します。
（推奨締付トルクはＭ８：１２Ｎ･m）

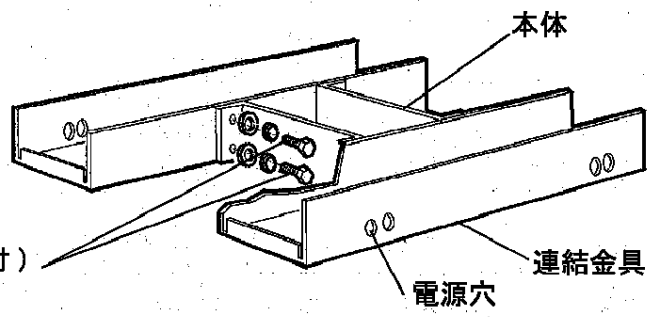

水平天井の場合

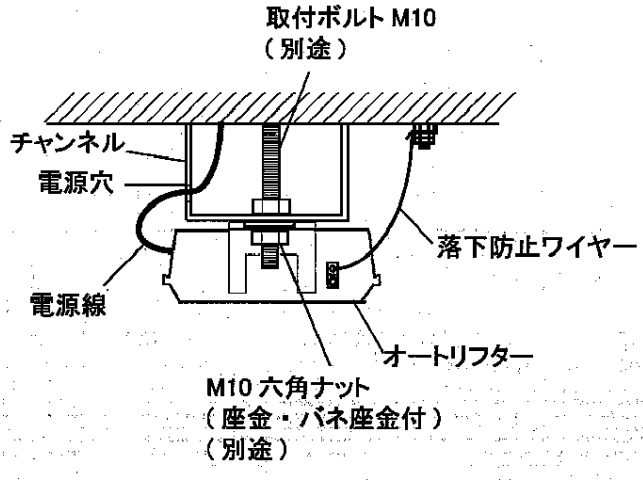

傾斜天井の場合（1灯のみ）

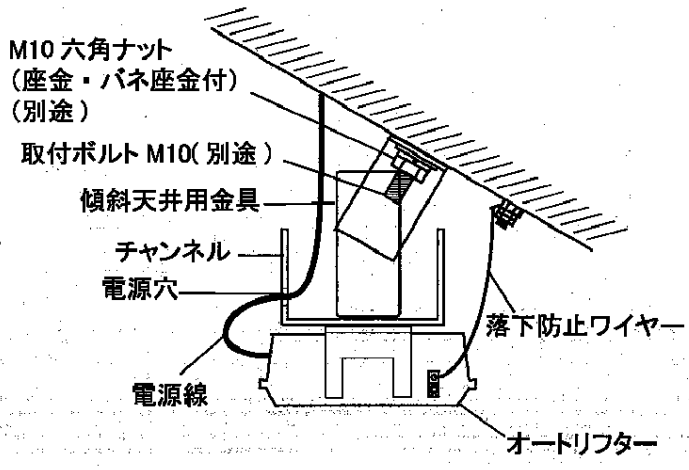

必ず M10 六角ナット（座金・バネ座金付）（別途）を組合わせて確実に取り付けてください。
器具落下の原因となります。

3 落下防止ワイヤーの取付(YB01072、YB01074を使用する場合のみ)

⚠ 警告

下記に注意して施工、使用する。
不備があると落下の原因となります。

- オートリフターに付属の平座金・バネ座金付六角ボルトM8を使用して、落下防止ワイヤーの取付金具をオートリフターの本体に固定する。オートリフター本体の左右２箇所に確実に固定する。(推奨締付トルクは１２Ｎ・m)
- M10の取付ボルト(落下防止ワイヤー用)を使用し、落下防止ワイヤーの片方の取付金具を天井面に取付ける。

落下防止ワイヤー(両端取付金具付)×２本
(オートリフターに同梱)



M8六角ボルト×２個
平座金・バネ座金付
(オートリフターに同梱)

注) ワイヤー取付位置は、オートリフター取付面と同じ又は上の面になるように取り付けてください。

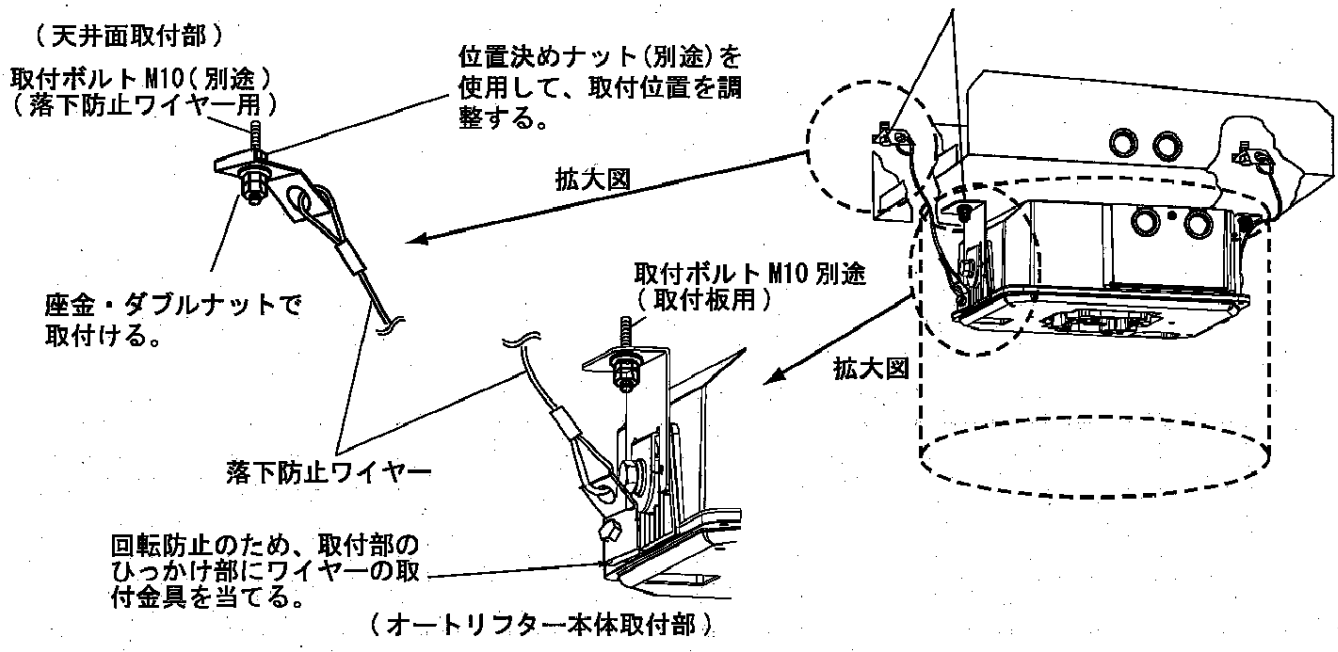

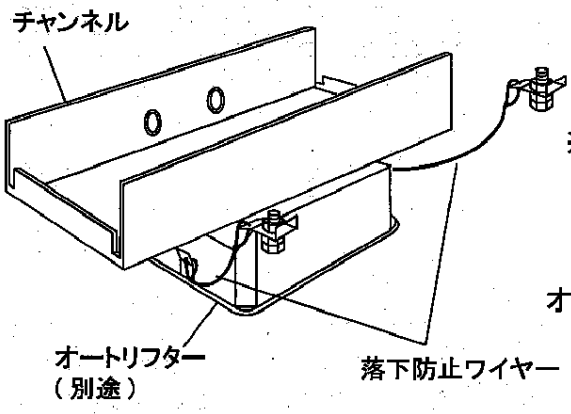

チャンネルを避けて、右図の指定範囲内に落下防止ワイヤーを取付けてください。

器具を後ろから見た図

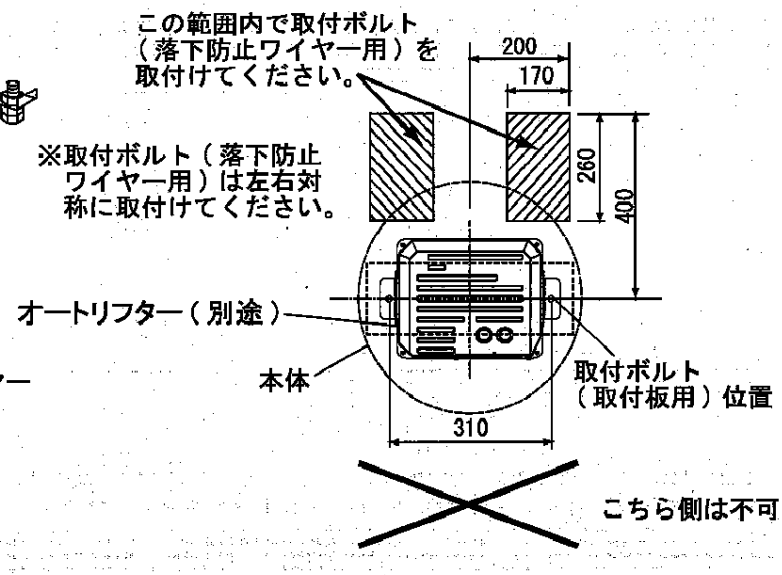

取付ボルト配置図

4 オートリフターに結線する

・オートリフターの取扱説明書を参照ください。

5 本体をチャンネルに取付ける

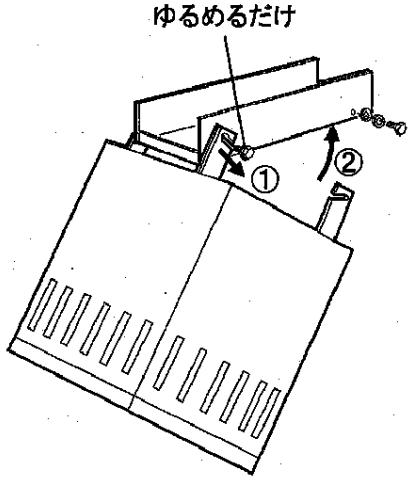

4箇所確実に締付けてください。
器具落下の原因となります。

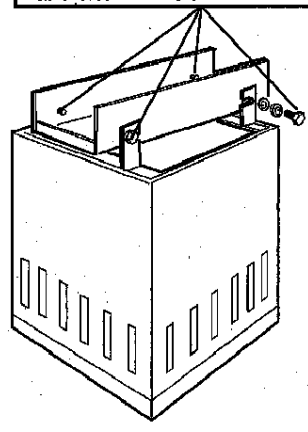

・2灯用、4灯用の場合、
外側から引掛けてとめてください。

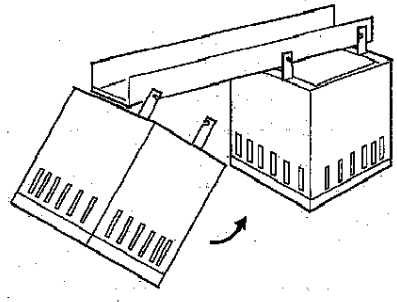

5 灯具を取付ける

・オートリフターの昇降部を下降させ灯具の取付けを行なってください。
・詳しくは、オートリフター、灯具の取扱説明書を参照ください。

6 ランプを取付ける

7 アクセサリー枠を取付ける

・反射鏡止め金具で反射鏡とアクセサリー枠を確実に止める。

（YK06314Z、YK06414Z、YK06514Z は3箇所止め
YK06316Z、YK06416Z は4箇所止め）

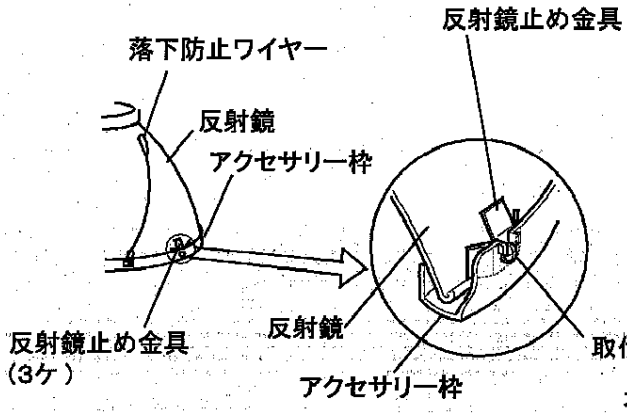

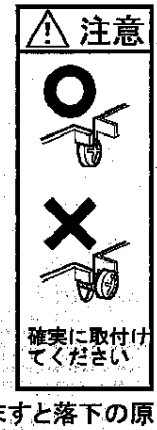

不備がありますと落下の原因となります。

取説Ｎｏ．ＹＫ５８２３４Ｚ-Ｔ３

取　扱　説　明　　お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

より安全にお使いいただく為に
前ページもお読みください

下記事項をお読みになり正しくお使いください。誤った使い方をされると落下の原因になります。

⚠ 警告

●器具の改造及び構成部品（ソケットなど）の交換は絶対に行わない。
　発火・感電・落下の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、
　すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
●昇降時、直接器具に風が当たらないようにする。
　灯具が本体に当たり、破損・落下の原因となります。
●器具の直下は非常に高温となりますので、照射面との距離は１ｍ以上離す。
　火災の原因となります。

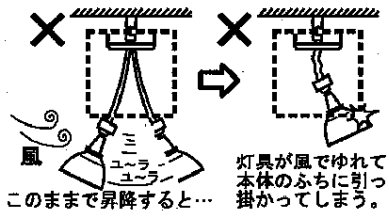

⚠ 注意

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分に冷えてから
　行なってください。やけど・感電の原因となります。
●ランプ交換の際には、各部の名前と取付け方にしたがって確実に行なってください。
　不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
●器具内部に虫がたまった場合はすみやかに取り除いてください。
　発火の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年を経つと、外観に異常がなくても
　内部の劣化は進んでいます。点検・交換してください。
　※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合等は寿命が短くなります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
　３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
　点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）　0120-878-236（ＦＡＸ）
MN0310-031213